

Руководство по установке программно-методического обеспечения «ServiceMS»

ВНИМАНИЕ:

Перед началом установки обязательно закрыть все работающие приложения и отключить USB-кабель наземного регистрирующего комплекса от ПК.

Установку ПО «ServiceMS» производить только под учетной записью с правами администратора. При отсутствии необходимых прав будет выдано соответствующее сообщение.

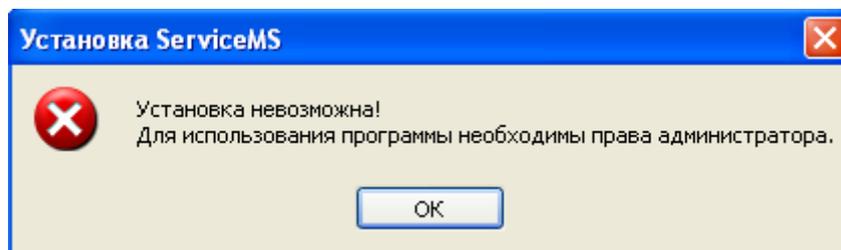


Рисунок 1. Ошибка установки

Запустить файл «Setup_ServiceMS_[номер версии].exe». Далее следовать указаниям мастера установки (см. рисунки 2 - 7).

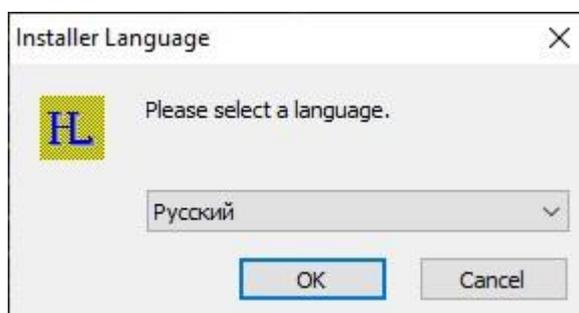


Рисунок 2. Выбор языка для установки ПО «ServiceMS»

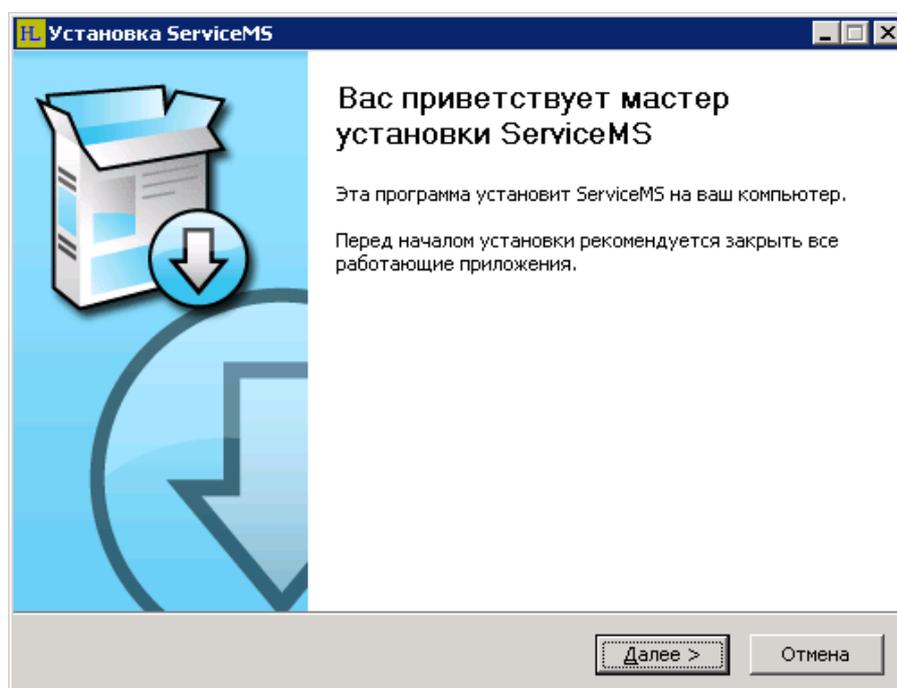


Рисунок 3.

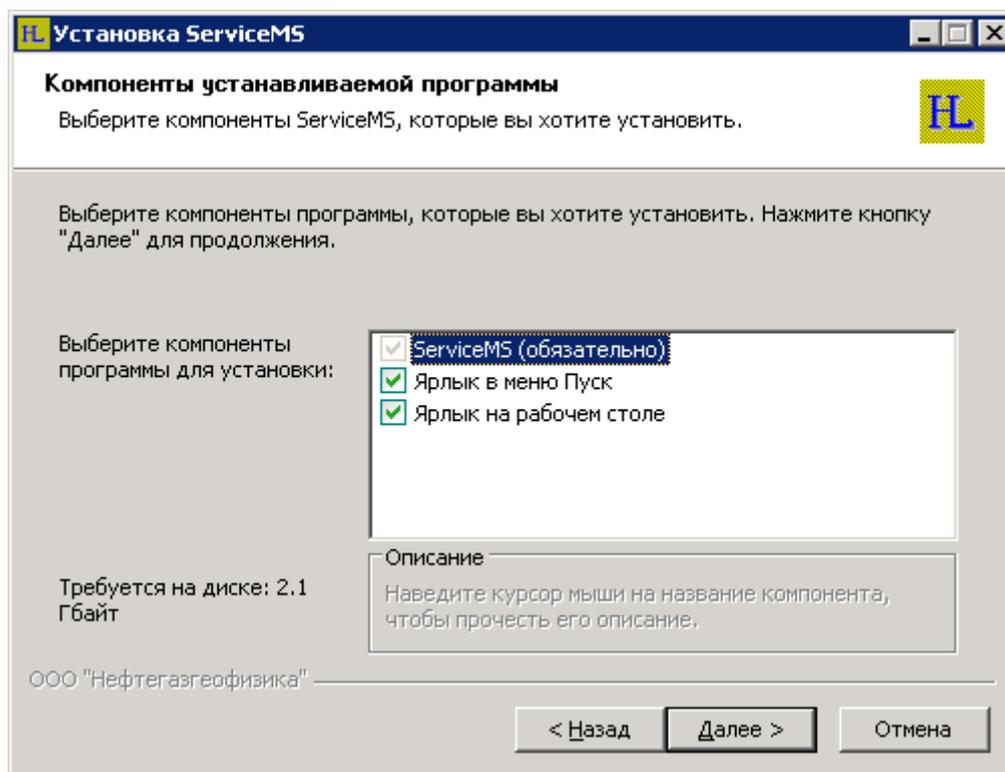


Рисунок 4. Компоненты устанавливаемой программы

В окне, представленном на рисунке 4, выбрать компоненты программы для установки.

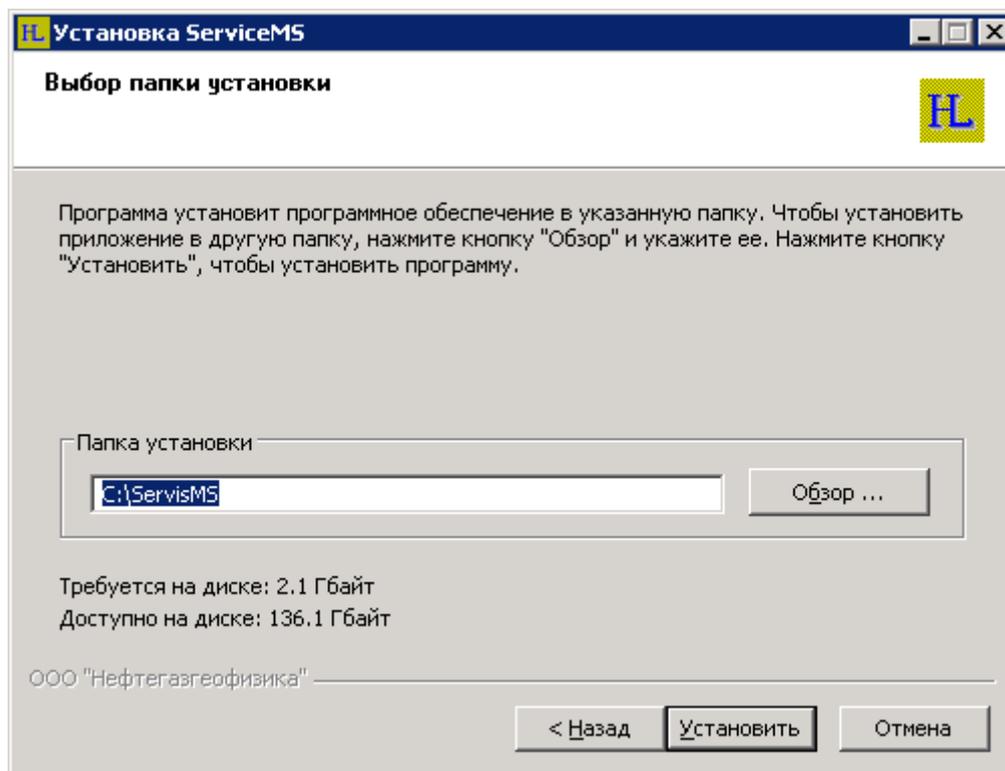


Рисунок 5. Выбор каталога

В окне (см. рисунок 5) выбрать каталог для установки «ServiceMS». По указанному пути автоматически будет создан каталог [ServisMS].

Если на компьютере, по указанному пути, уже установлена версия «ServiceMS», то при нажатии кнопки «Установить» мастер установки предоставит возможность либо продолжить установку с созданием резервной копии текущего ПО (текущая папка переименуется в «ServisMS_Backup_текущая_дата_и_время»), либо выбрать другой каталог для установки.

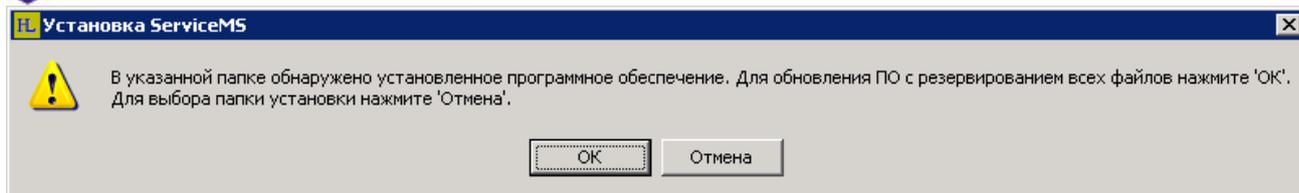


Рисунок 6. Предупреждение о ранее установленной версии ПО

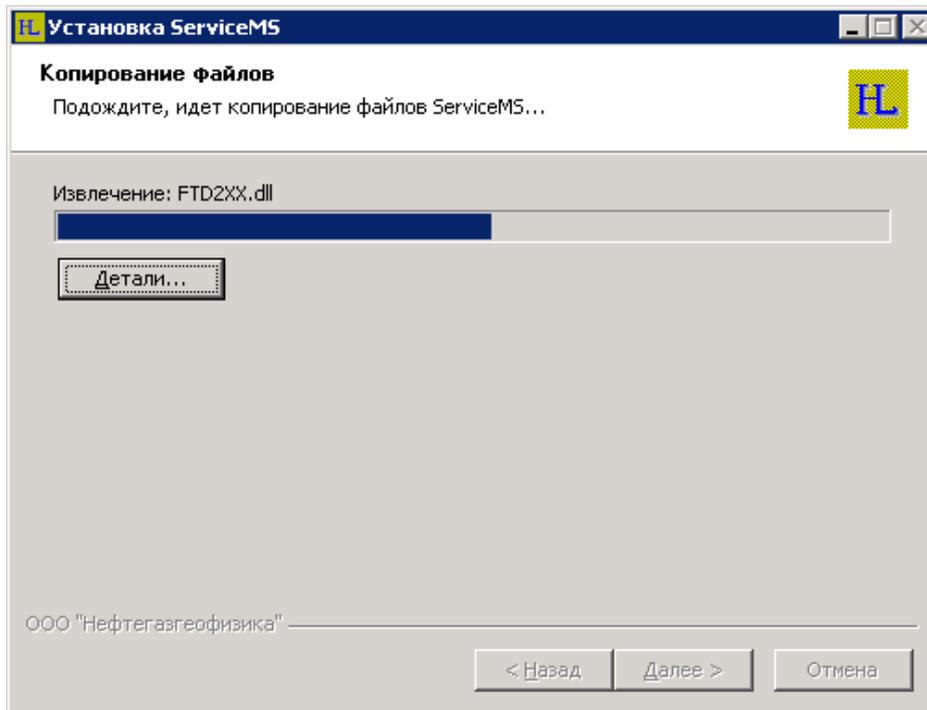


Рисунок 7. Процесс установки компонентов ПО

В процессе установки ПО, устанавливаются драйверы для работы с наземным регистрирующим комплексом. Для завершения установки ПО необходимо перезагрузить компьютер (рисунок 8).

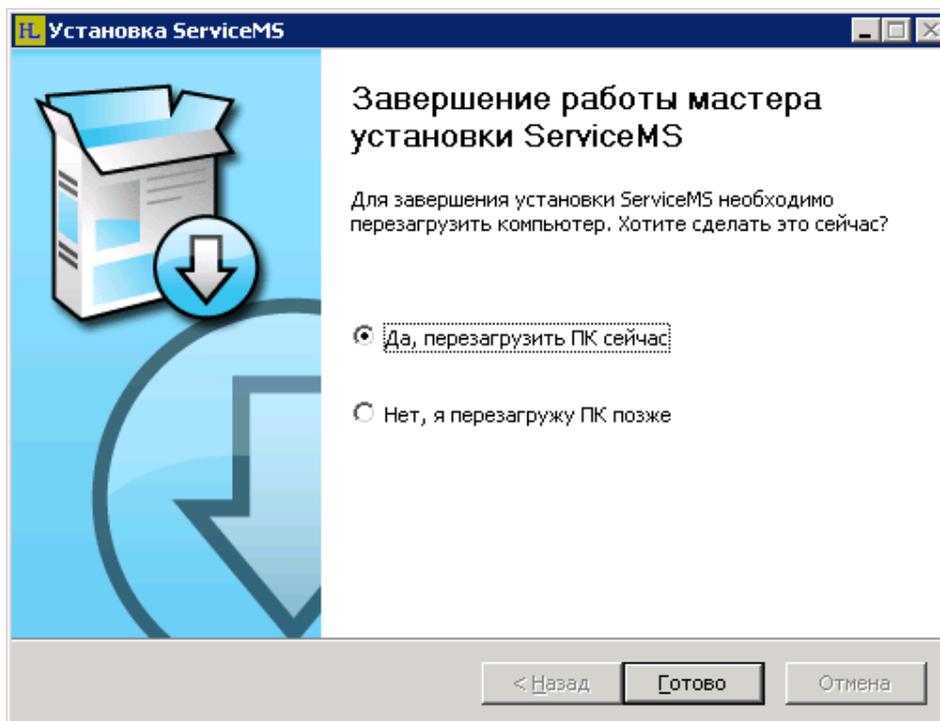


Рисунок 8. Завершение установки «ServiceMS»



При нажатии кнопки «**Готово**» на рабочем столе появится ярлык запуска программного обеспечения «**ServiceMS**».

Запуск ПО «**ServiceMS**» выполнить с помощью ярлыка «**ServiceMS**», размещенного на рабочем столе ОС «**Windows**».

Для ознакомления с функционалом программного обеспечения см. документ «**Руководство пользователя ServiceMS**», размещенный в каталоге [*\ServiceMS\doc\], где * - каталог, указанный при установке, или вызвав пункт «**Справка**» меню «**Помощь**».

Для удаления программы «**ServiceMS**» воспользоваться стандартными средствами ОС «**Windows**»: «**Панель управления** → **Программы и компоненты** → **ServiceMS** → **Удалить**».

ВНИМАНИЕ! Файлы, созданные в процессе эксплуатации: папка с метрологическими данными [ServiceMS\Mtrl], файлы пользовательских форматов визуализации [ServiceMS\Fmt_Prmt] и папка с глоссариями [ServiceMS\Gls] - не удаляются.